chibi-arts チビアーツ

取扱説明書

ボア・ハンコック
- with サロメVer. -

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧　◀▮▮▮▮ 取り付けます。　◀ 取り外します。

※ 各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書（本書）

ボア・ハンコック本体

交換用下半身

サロメ交換用パーツ

サロメ

セリフ用スタンド

支柱

セリフ用台座

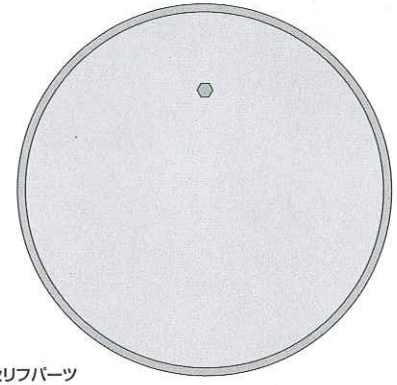
台座

● セリフパーツ（4種）

● 付け替え用フェイスパーツ一覧

フェイス A

フェイス B

● 付け替え用腕パーツ一覧

右腕パーツA

右腕パーツB

右腕パーツC

左腕パーツA

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ

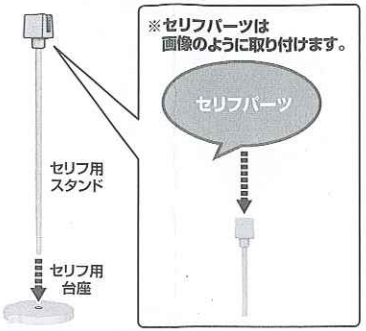

本体のディスプレイ

各パーツの交換

フェイスパーツの交換

フェイスA

フェイスB

本体フェイスは画像の矢印の順番で取り外すことができます。
※逆の順番で取り付けます。

左腕の交換

左腕パーツA

右腕の交換

右腕パーツA　右腕パーツB　右腕パーツC

下半身の交換

交換用下半身

サロメ

※画像のようにディスプレイすることができます。　※必ず台座と支柱を使用してディスプレイしてください。

※ボア・ハンコックとサロメができるだけ接触しないようにディスプレイしてください。

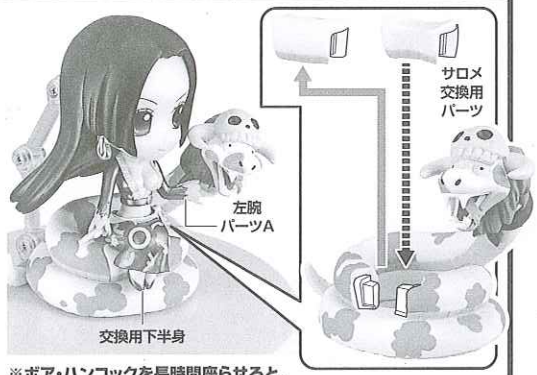

※ボア・ハンコックを長時間座らせると、彩色が移るおそれがあります。ボア・ハンコックが少し浮くように支柱の角度を調節してください。